

Android端末の無線(Wi-Fi)設定

※こちらの資料はAndroidバージョン9の端末で検証を行い、作成しています。

(0) 事前準備

※ご利用中の無線ルータのSSID・暗号化キー(パスワード)の情報をご確認ください。
情報は無線ルータの背面もしくは底面にあります。【図1】

(1) 無線設定メニュー起動

- ① 端末画面の設定  ボタンをクリックします。
- ② 「 ネットワークとインターネット」をクリックします。

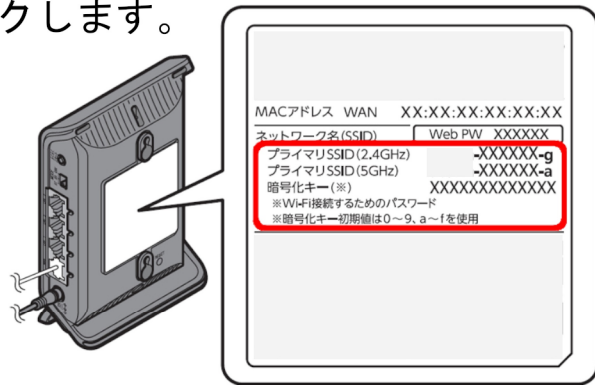


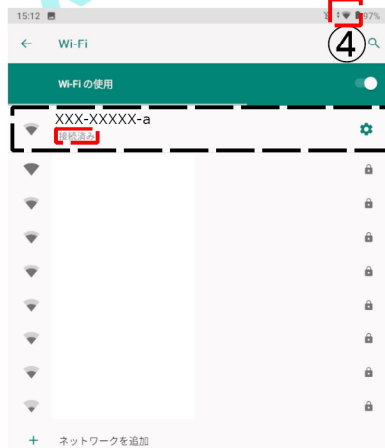
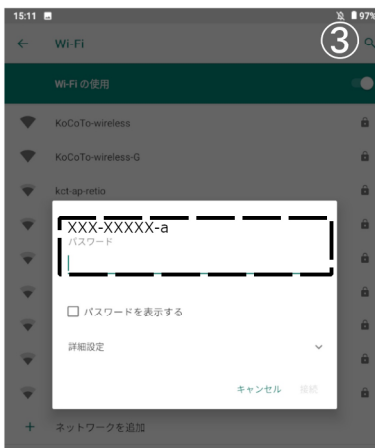


図1：無線ルータのSSID・暗号化キー記載例

(2) 無線設定

- ① 「Wi-Fi」が有効  となっていることを確認してクリックします。
- ② 【(0) 事前準備】で確認した無線ルータのSSIDをクリックします。
※表示されない場合は端末が無線の電波を受信していません。
- ③ 無線ルータに記載の暗号化キー(パスワード)を入力します。
- ④ 画面が切り替わり、選択したSSIDに「接続済み」の表示が入り、画面上部に扇形のマーク  が表示されたら設定完了です。



※ ②でSSIDが表示されない、もしくは④を完了後に扇形にマークに！が表示される【!】場合は正常に無線の電波が受信されていません。端末や無線ルータの再起動をお試し頂き、それでも解消しない場合は当社インターネットサポート(下記)へご相談ください。

電話：086-484-5111

メールフォーム：https://www.kct.co.jp/inquiry/form_support_net/